


Venture for
Tomorrow
2020 벤처기업인증

GL
GOOD LIVING
(주)지엘플러스

Instruction Manual
사용설명서

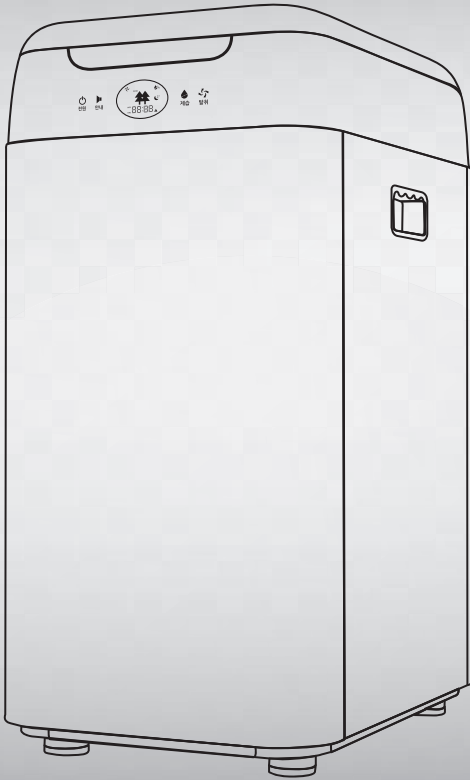

음식물 바이오 처리기

LIVING TREND FOOD WASTE DECOMPOSER

고객센터 : 1670-0972



사용 POINT



안전을 위하여 꼭 지켜 주십시오.

- 1** 공기가 잘 통하는 베란다, 다용도실, 보조주방 등에 설치해 주세요.
(밀폐된 장소에는 설치하지 마세요.)
- 2** 1회 투입량 최대 2kg, 1일 투입량 최대 2kg 을 꼭 지켜주세요.
(1일 투입량은 하루에 음식물 쓰레기를 여러 번 나눠 투입할 경우의 누적 양을 말합니다.)
- 3** 음식물 쓰레기는 발생할 때마다 넣어주세요.
- 4** 부피가 크거나 섬유질이 많은 야채, 과일류는 잘게 잘라서 넣어주세요.
- 5** 교반조 안에 수분이 너무 많아 질퍽하거나 냄새 발생 시 '제습'기능 선택 후 하루동안 음식물을 넣지 말아 주세요.
(교반조 안에 수분이 마른 상태가 되면 그때 다시 음식물 쓰레기를 넣어 주세요.)
- 6** 심한 악취 발생시 '탈취' 버튼을 눌러 주세요. (탈취 중에는 음식물을 넣지 마세요.)
- 7** 딱딱한 물질은 넣지 말아 주세요! 사람이 먹을 수 있는 음식만 넣어주세요.
(육류의 각종 뼈류, 플라스틱, 유리, 금속, 계란껍질, 생선뼈 등)
- 8** 구속된 회전부를 풀려고 할 때에는 기기의 전원 스위치를 끄거나 전원에서 플러그를 뽑으세요.
- 9** 어린이 및 신체적 제약이 있는 사용자는 단독 사용을 삼가고 보호자의 감독 하에 사용해 주세요.
- 10** 청소 및 부산물 제거 또는 미생물 교체 시에는 안전을 위해 전원 스위치를 끄거나 플러그를 분리한 후 진행해 주세요.

장 시간 미사용 시



- 1.전원 플러그를 뽑고, 내부 부산물을 꺼내어 밀봉한 후 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 2.꺼낸 부산물은 보관 상태에 따라 재사용할 수 있습니다.

* 단기 미사용 시에는 평상시 사용하듯이 전원을 켜 둡니다.

음식물 바이오 처리기

GL-020K 를 구입해 주셔서 감사합니다.

이 제품은 음식물 쓰레기(유기물)분해에 적합한 미생물을 토양에서 채취하여 제품 내부에 톱밥 (미생물이 사는 집) 등과 함께 넣고, 미생물이 잘 활동할 수 있는 최적의 환경조건을 구현하여, 빠른 시간(약 24시간) 내에 분해 소멸시켜 퇴비 등의 자원으로 탈바꿈해 주는 친환경 음식물 바이오 처리기 입니다.

고객 여러분께

음식물 바이오 처리기

지엘음식물바이오처리기를 구입해 주셔서 감사합니다.

이 제품은 음식물 쓰레기(유기물)분해에 적합한 미생물을 토양에서 채취하여 제품 내부에 톱밥 (미생물이 사는 집) 등과 함께 넣고, 미생물이 잘 활동할 수 있는 최적의 환경조건을 구현하여, 빠른 시간(약 24시간) 내에 분해 소멸시켜 퇴비 등의 자원으로 탈바꿈해 주는 친환경 음식물 바이오 처리기입니다.

차례

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항	4
-------------------	---

사용 전 확인사항

제품 설치 방법 및 장소	8
사용 전 준비	9
사용 전 주의사항 및 제품 보관 방법	10
음식물 쓰레기 투입 전 주의사항	11

제품 사용 방법

제품 구조	12
제품 사양	13
제품 작동 원리	14
제품 기능 설명	15
부산물 재활용 방법	18

문제해결 및 A/S

제품 점검 및 문제 해결	19
제품 보증서	20
소비자 피해 보상 규정	21

💡 안전을 위한 주의사항

제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위하여 반드시 읽고 지켜주세요.



금지

경고

지키지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.



주의

주의


지키지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.



경고 지키지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.




분해, 개조 금지

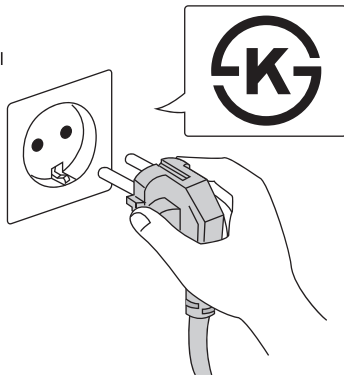

전원 플러그 연결 콘센트는 반드시 KS규격품을 사용해야 하며, 접지단자가 내장되어 있어야 합니다.
(규격품 미사용 시 제품 고장 우려 및 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.)




주의

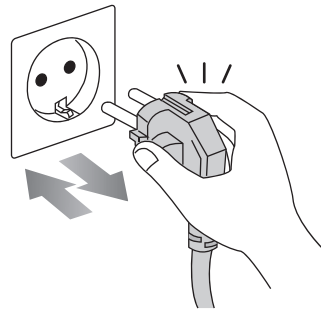

전원 플러그를 연결(분리)할 때는 꼭 손잡이를 잡고 사용하여 주세요.
(플러그 파손, 감전 위험이 있습니다.)




금지

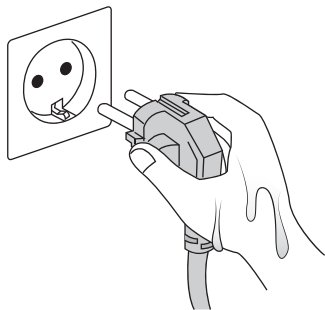

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마세요.
(감전사고의 원인이 될 수 있습니다.)



금지

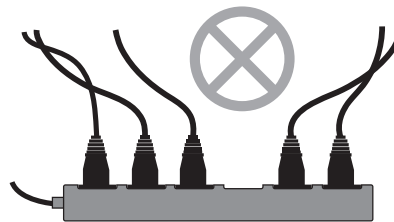


하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하지 마세요.
(과열, 과부하의 원인으로 화재 위험이 있습니다.)

💡 안전을 위한 주의사항



분해, 개조 금지

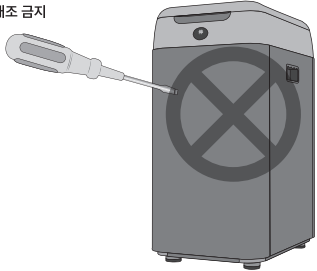

서비스 기술자 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마세요. 구속된 회전부를 풀려고 할 때에는 기기의 전원스위치를 끄거나 전원플러그를 뽑으세요. (화재, 감전, 부상으로 이어질 수 있습니다.)



금지



어린이가 미생물 제재를 손으로 만지거나 먹지 않도록 주의하여 주세요. (건강에 위험을 초래할 수 있습니다.)




금지



어린이가 제품 위에 올라가거나 제품 안에 들어가지 않도록 주의하여 주세요. (심각한 부상으로 이어질 수 있습니다.)




주의

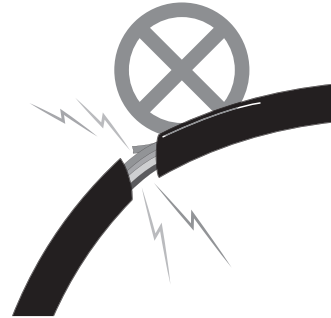

전원 플러그 및 코드를 동물이 물어뜯거나 손상이 가지 않도록 주의하여 주세요. (화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.) (전원 코드 파손시 제조자 또는 전문가, 유자격자를 통해 교체 할 것)




주의

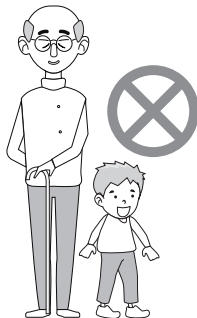

노약자나 어린이의 제품 설치를 피하여 주세요. (부상의 원인이 될 수 있습니다.)



금지

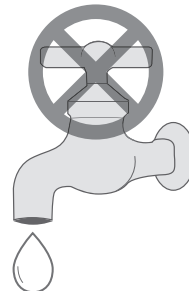


물이 튀는 곳에 설치하거나 제품 청소 시에 물을 뿌리지 마세요. (감전 사고 또는 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

💡 안전을 위한 주의사항



금지

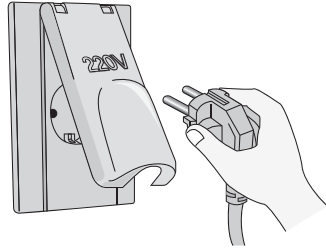

이 제품은 220V 전용 제품입니다.
반드시 220V 인지 확인 하시고 사용하여 주세요.
(전압이 다를 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



주의



전원

안내

제습

탈취




어린이가 운전 표시창 조작을 하지 않도록 주의를
부탁 드립니다.
(제품 고장이나 부상으로 이어질 수 있습니다.)



주의

지키지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황을 나타냅니다.

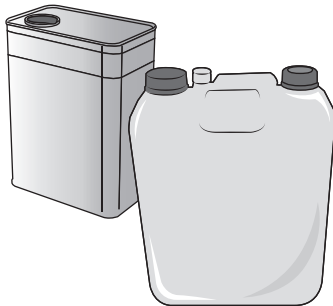


제품 청소 시 가솔린, 시너 등 가연성 물질로 청소
하는 것은 피하여 주세요.
(폭발, 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.)




전원

제품의 상태 유지를 위하여 전원 버튼은 항상
가동해 주세요,
(자동 절전 기능이 있습니다.)

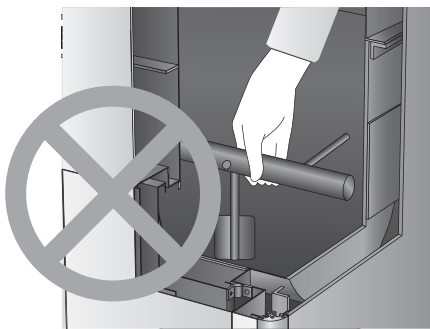

제품 내부의 교반날개를 강제로 회전시키지 마세요.
(부상 또는 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)


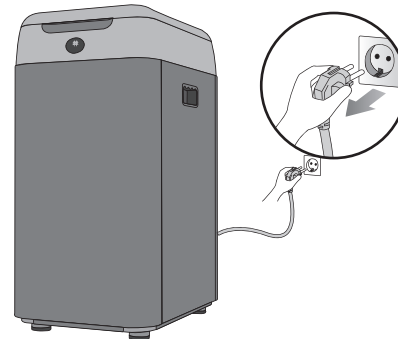


제품 이상이 생겼을 경우에는 전원 플러그를 뽑은 후
A/S센터에 문의하여 주세요.

💡 안전을 위한 주의사항




금지

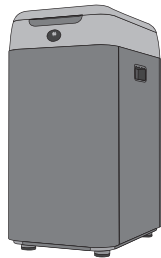

제품의 주위 온도가 5도 이하일 때, 내부 미생물 제재의 온도 유지를 위하여 소비 전력이 올라갈 수 있으므로 주의해 주세요.




주의

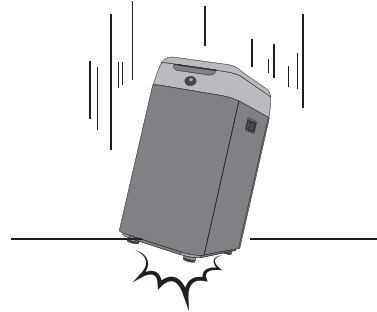

제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 않아주세요.
(제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.)




주의

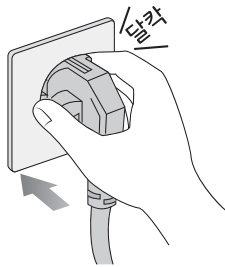

전원 플러그가 콘센트에 완전히 삽입 되도록 꽂아주세요.
(화재의 원인이 될 수 있습니다.)




주의

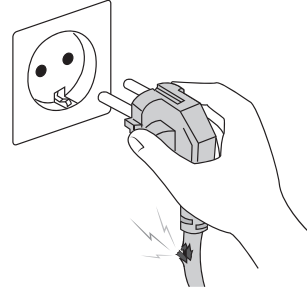

전원 플러그 및 코드를 동물이 물어뜯거나 손상이 가지 않도록 주의하여 주세요.
(화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.)




금지

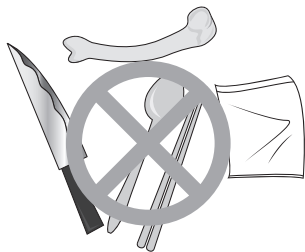

유리와 쇠붙이 등의 단단한 물질 처리용으로 사용하지 마세요. 또한 분쇄조 안에 접시, 숟가락, 젓가락, 나무, 칼 등의 딱딱한 이물질이 들어가지 않게 주의해 주세요.
(제품 과열, 기계 고장 등으로 이어질 수 있습니다.)




주의

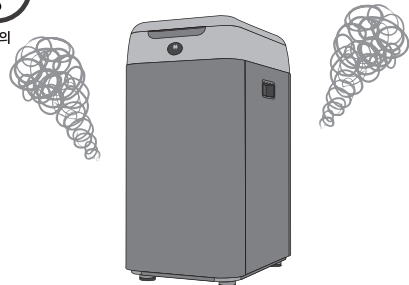


제품에서 이상 증세가 나타나면 전원 플러그를 뽑은 후 서비스센터로 연락해 주세요.


💡 안전을 위한 주의사항

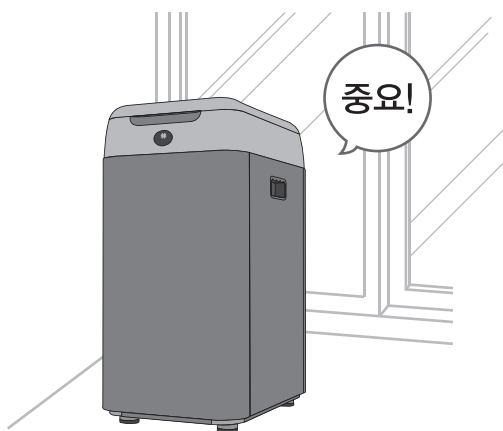

반드시 공기가 잘 통하는 베란다, 보조주방 등에 설치하세요. (밀폐된 장소에 설치하지 마세요.)

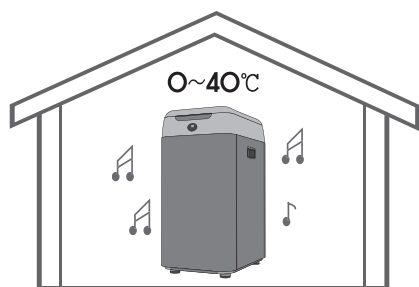


본 제품은 실내용입니다. 실내 온도가 영하가 되지 않는 곳에 설치하여 주세요.

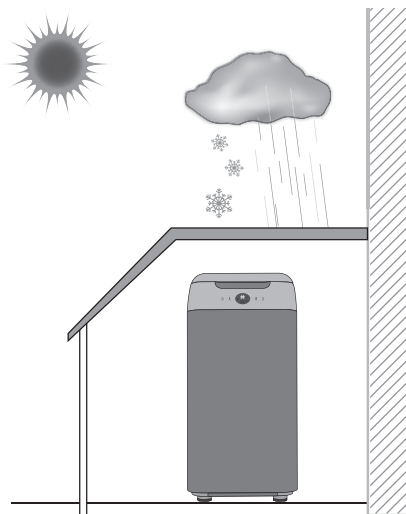


부득이하게 실외 설치시에는


- 직사광선과 비를 맞지 않게 설치하여 주세요.
- 동절기에는 동결되지 않도록 주의하여 주세요.

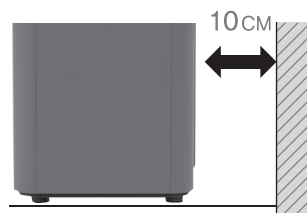


뒤쪽 벽과는 약10cm이상 공간을 두고 설치하여 주세요.

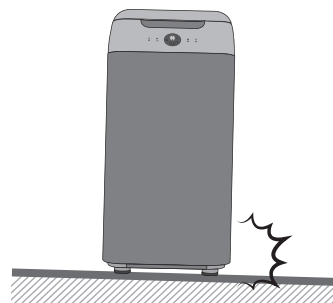

바닥이 평평한 곳에 수평을 맞추어 설치하여 주세요.
(진동, 소음, 악취 및 고장의 원인이 됩니다.)

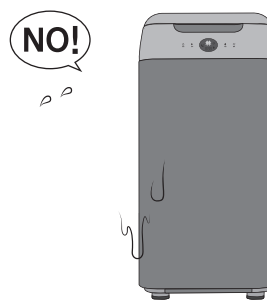


물이 많은 곳이나 수돗가 등 비를 맞을 수 있는 곳에는 설치하지 마세요. (감전위험)

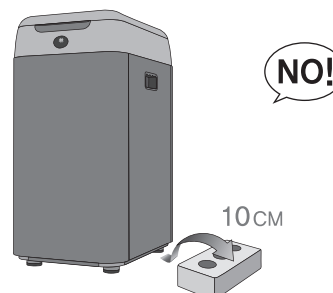


부득이하게 바닥에 물이 생기는 경우 고임목을 이용하여 바닥과 10cm이상 띄워 설치하세요.

사용 전 준비

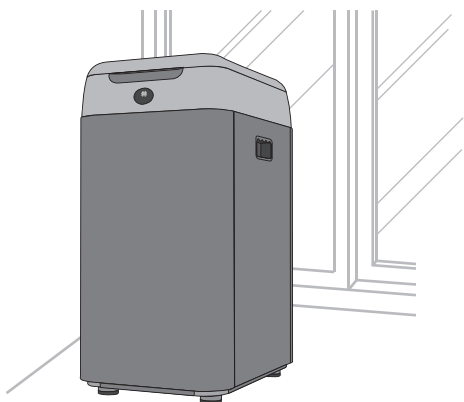


1 바닥이 평평하고 통풍이 잘 되는 곳에 제품을 놓습니다.

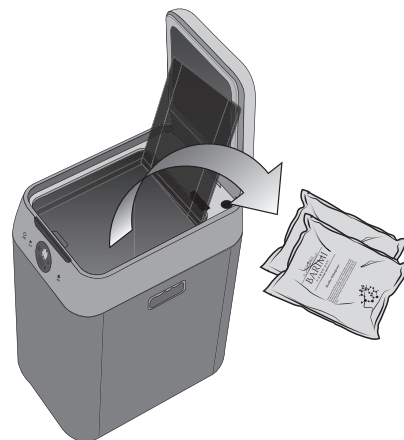

2 제품 내부의 미생물 및 기타 악세서리 등을 꺼내어 놓습니다.



3 전원 플러그를 콘센트에 연결하고 전원버튼을 누릅니다.

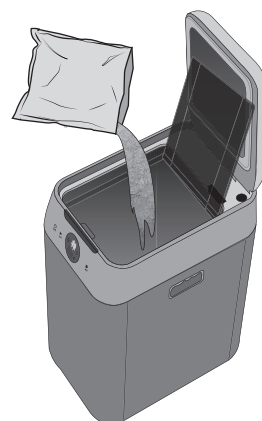

4 미생물제제를 교반조 안에 넣습니다.



5 물500cc를 넣고 뚜껑을 덮습니다.
(수돗물을 사용하세요.)



6 24시간이 지난 후 음식물 쓰레기를 넣습니다.
(단, 초기 1주일 정도는 700g씩 넣어줍니다.)



사용 전 주의사항 및 제품 보관 방법

제품 사용 TIP

1. 음식물 쓰레기가 발생할 때마다 수시로 넣어주는 것이 가장 좋습니다.
2. 본 제품의 1일 최대 투입 용량은 2kg, 1회 적정 투입 용량은 2kg입니다.
(환경부 기준 1인 1일 음식물 쓰레기 배출량이 0.38kg이므로 본 제품은 5~6인용입니다.)
3. 많은 양의 음식물 쓰레기를 한꺼번에 넣을 경우 수분을 최대한 제거한 후 투입하여 주세요.

사용전 주의사항

음식물 쓰레기가 다량 발생하는 경우

- 1일 처리 용량을 반드시 지켜 주세요. 용량이 초과될 경우 제품의 이상, 분해 효율 저하, 악취 발생의 소지가 있습니다.
- 미생물 제재의 상태가 질퍽하고 냄새가 날 경우 음식물 쓰레기가 과다 투여가 된 상태이므로, 이럴 경우 약1~2일 음식물 쓰레기 투입을 중지하고 내부가 건조한 상태가 되면 다시 사용하시면 됩니다.
(상태에 따라 제습 또는 탈취 버튼을 누르는 것도 좋습니다.)
- 김장, 냉장고 청소 등으로 인하여 한꺼번에 음식물 쓰레기가 다량 발생할 경우 1일 적정 용량을 넘지 않게 분리하고 수분을 제거한 후 투여하거나, 별도 분리 배출을 해주는 게 가장 좋습니다.

음식물 쓰레기가 소량 발생하는 경우

- 음식물 쓰레기양이 1일 적정 용량에 훨씬 못 미치는 경우에는 국물, 물 등의 약간의 수분과 함께 투입하여 주는 것이 좋습니다.
(제품의 내부가 너무 건조할 경우 미생물 제재의 활동이 저하될 수 있습니다.)
- 제품 내부의 부산물이 바삭 말라 먼지가 날릴 경우 국물, 물 등 약간의 수분을 투입하여 주세요.

제품 보관 방법

단기간 미사용시 관리 방법

- 여행, 출장 등으로 인한 단기간 미사용 시에는 전원 플러그를 뽑지 마시고 연결한 채로 유지해 주세요.
- 전원 플러그를 뽑을 시 재사용 할 때 미생물 제재의 활동이 저하되거나 악취 또는 벌레 발생의 원인이 될 수 있습니다.
(48시간 이후 자동 절전모드로 전환됩니다.)

장기간 미사용시 관리 방법

1. 장기간 사용하지 않고 보관 시에는 습기가 적고, 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주는 것이 좋습니다.
2. 전원 플러그를 뽑고 내부 배기 필터, 내부 뚜껑 등을 깨끗이 청소해 주세요.
3. 제품 내부에 분해가 안 된 음식물이 남아 있거나 수분이 있는 상태에서는 제습 버튼을 누르고 분해가 완전히 끝난 후 부산물의 상태를 볼 때에 수분이 적고 뽕송뽕송한 상태가 될 수 있도록 하여 주세요.
(수분이 남아 있을 시 악취의 원인이 될 수 있습니다.)
4. 제품 내부의 건조된 부산물은 모두 배출하여 밀폐 가능한 팩 등에 담아 완전히 밀폐한 후 보관하면 제품을 다시 사용할 때 재사용 할 수 있습니다. (부산물의 양은 교반축을 살짝 덮을 정도면 됩니다.)

음식물쓰레기 투입 전 주의사항

분해 가능한 음식물 쓰레기


사람이나 애완동물이 먹을 수 있는 음식: 사람이 먹고 소화할 수 있는 음식은 모두 분해할 수 있습니다. 미생물도 살아있는 생물이므로 사람의 소화와 유사하게 작동합니다.



과일,야채류



고기,생선류



과자류



면,국류



김치, 된장찌개류

분해가 느린 음식물

줄기 뿌리류, 견과류, 익히지 않은 채소류, 떡볶이, 소세지 등
이 음식들은 분해 시간이 오래 걸립니다. 시간이 지나면 자동으로 분해되므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.



견과류



섬유질 야채
(콩나물, 숙주나물)



익히지 않은 야채



소세지 껍질

투입 금지 음식물

딱딱한 냉동식품: 해동되지 않은 냉동식품은 투입할 수 없습니다. 반드시 해동 후 넣어주세요.



딱딱한 냉동식품



야채 껍질
(파, 양파 껍질)



음식물 기름망



술, 식용유, 버터

일반쓰레기

갑각류 껍질 (게, 새우 등) 달걀껍질, 티백, 약품 고기뼈, 술, 약품은 넣지 마세요.



족발뼈, 고기뼈




게, 새우, 조개 껍질류



달걀 껍질




약품



티백

제품 명칭

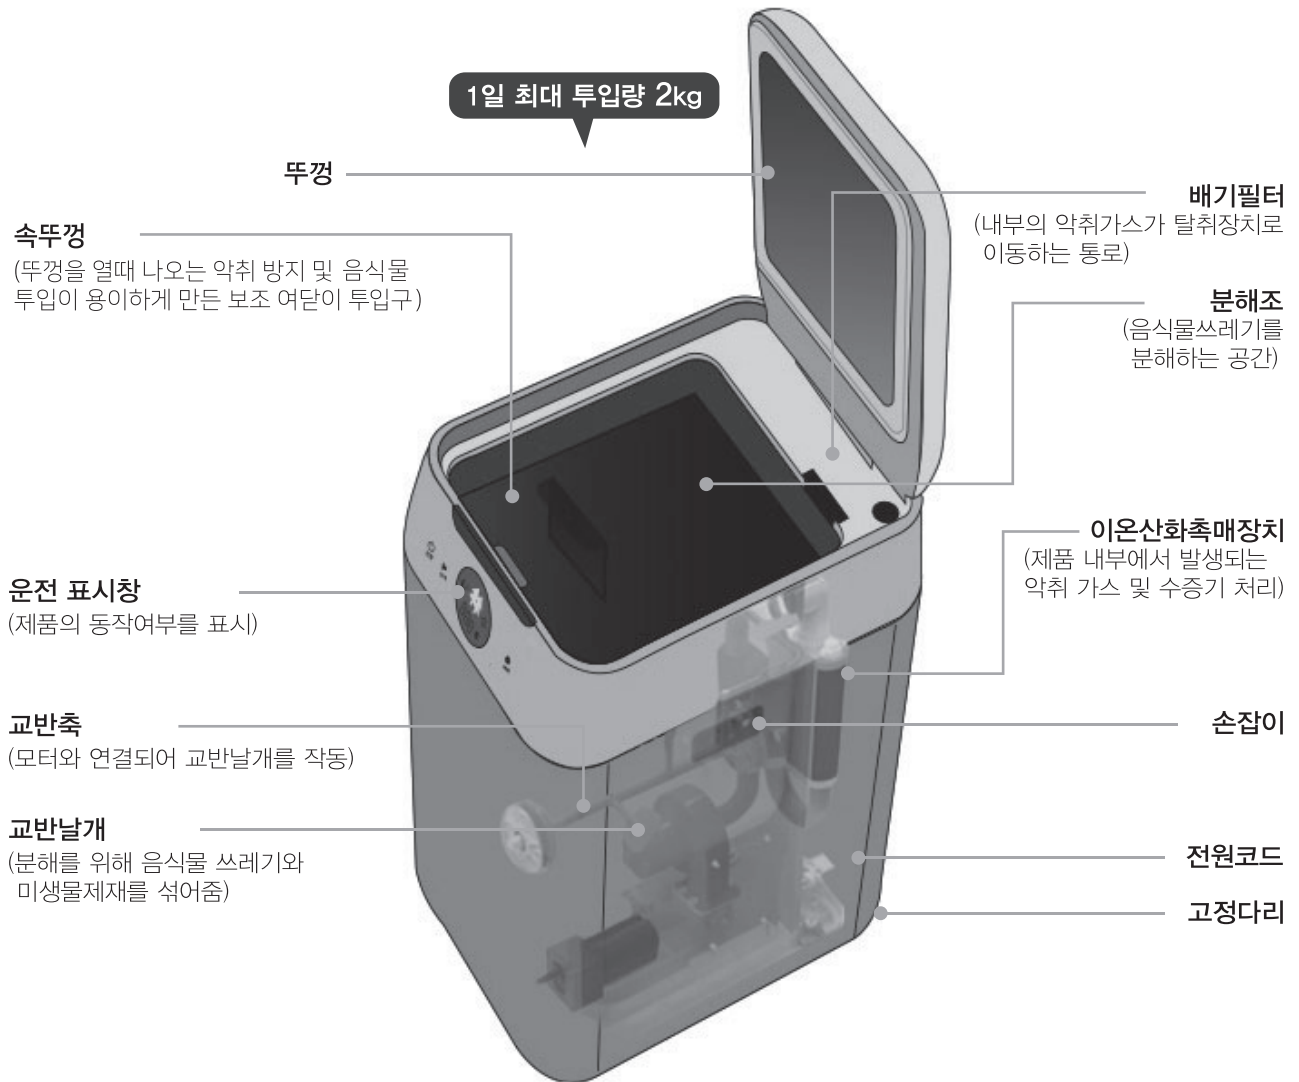

전원코드 220V 전용


부속품



사용설명서




미생물 제재

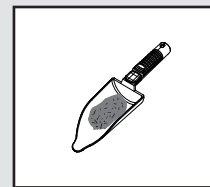

부삽
(내부의 부산물을 퍼낼 때 사용)


제품 사양

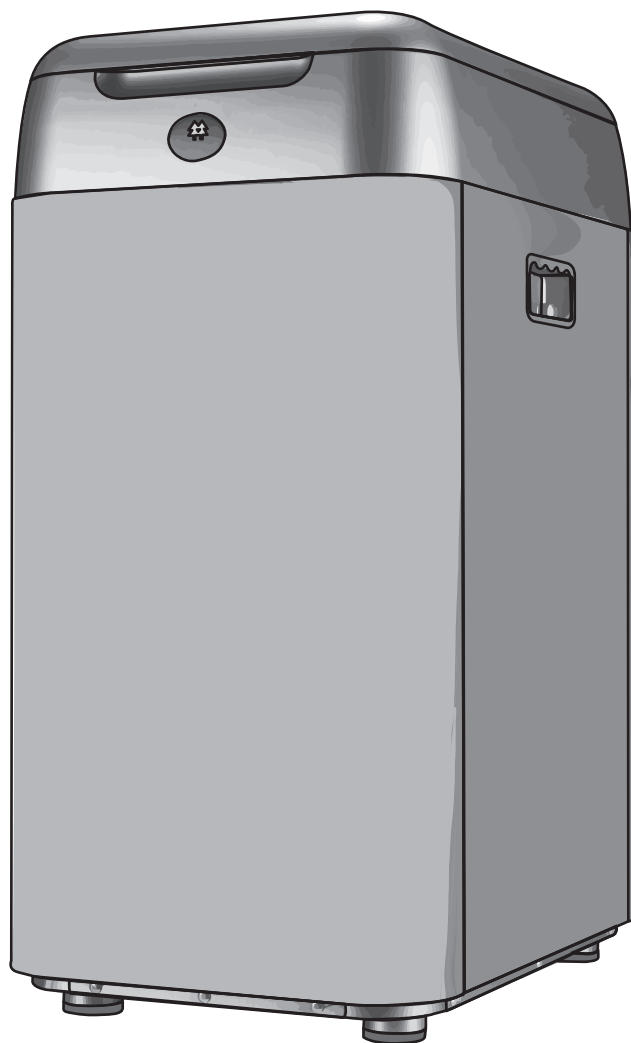



처리방식	미생물 발효 소멸방식
외형치수	W320 x D460 x H670 (mm)
제품중량	22kg
분해용량	1일 최대 투입량 2kg
정격전압	220V / 60Hz
최대 소비 전력	362W
탈취방식	이온 산화 촉매방식
미 생 물	호기성,호산성,호염성 바실러스계 친환경 미생물

제품 작동 원리



1 뚜껑을 연 후 음식물 쓰레기를 투입

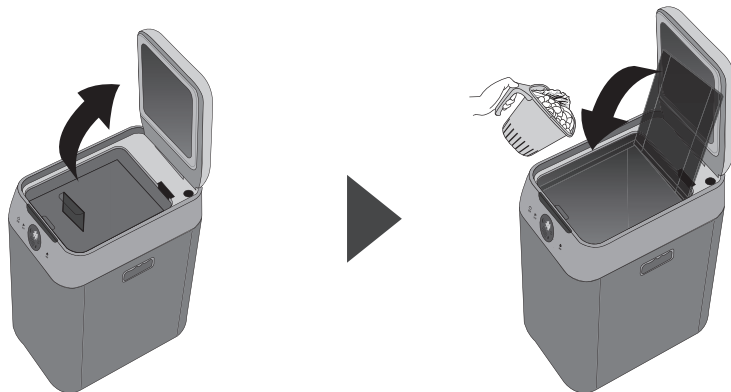

2 투입 후 뚜껑을 닫으면 교반봉이 회전하며 음식물쓰레기를 섞어 줍니다. 이때 제품의 내부는 원활한 분해 소멸을 위해 최상의 미생물 서식 조건을 만들어 줍니다. (내부 온도 유지를 위해 제품의 겉면에 약간의 열이 날 수 있습니다.)

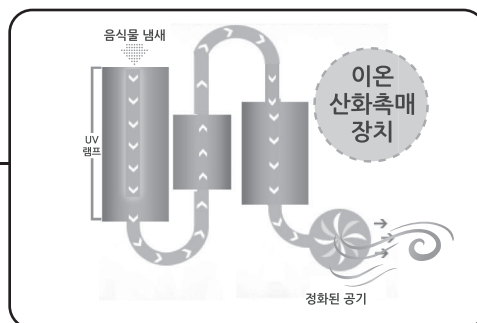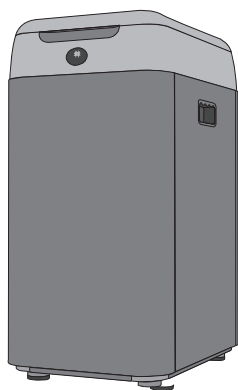

3 24시간이 지나면 대부분의 음식물쓰레기는 분해되고 기화된 악취가스 및 수증기는 탈취장치를 통해 외부로 배출됩니다. (인체에 무해합니다.)

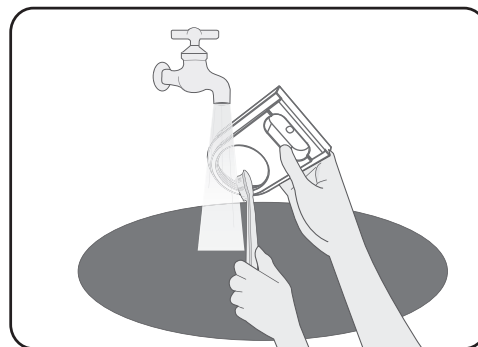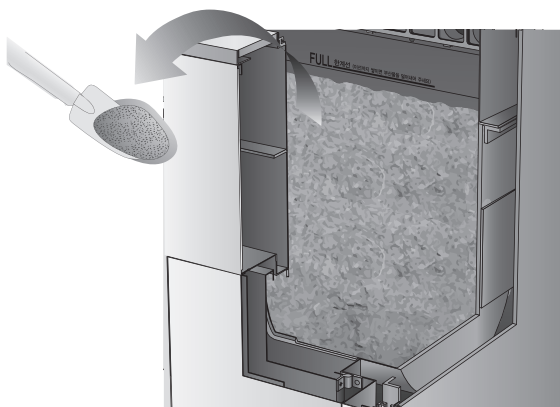


4 시간이 지나면 분해 소멸된 음식물쓰레기가 부산물로 쌓이게 되는데 그림과 같이 교반날개가 안보일 정도 (한계선)로 쌓이면 부삽을 이용하여 교반봉이 보일때까지 부산물을 제거해주세요.

5 꺼낸 배기필터의 이물질질을 물 또는 부드러운 솔이나 천으로 깨끗이 세척합니다. (월1회 이상 청소 권장)

📖 제품 기능 설명

운전 표시창 및 버튼 기능 설명

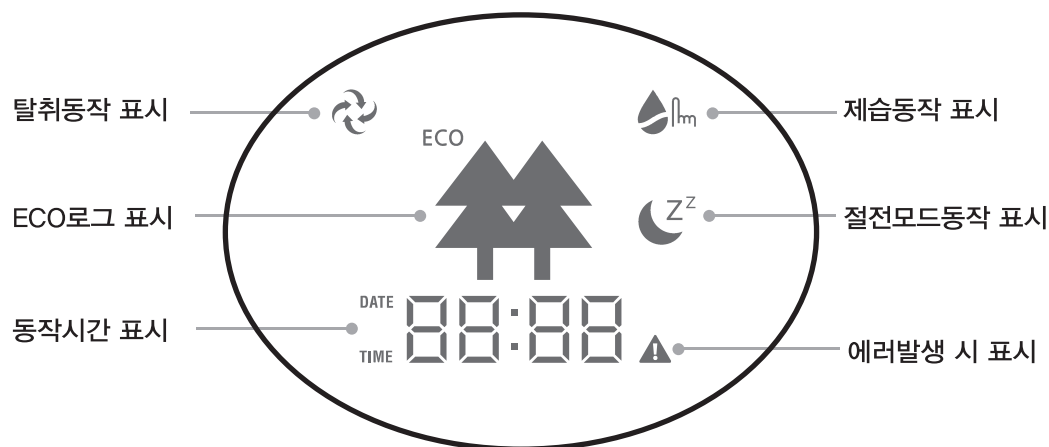

전원버튼

- 제품의 동작 시 전원버튼을 누르면 "띠링" 부저음과 함께 동작을 시작합니다.
- 제품 작동을 중단할 경우는 전원버튼을 누르면 LCD표시창이 2회 점멸되면서 "띠링" 부저음과 함께 동작이 중단됩니다.

안내버튼

- 안내버튼을 누르면 제품에 대한 정확한 사용방법을 숙지할 수 있도록 음성으로 제품을 안내하여 생활의 편리함을 가져다 드립니다.

제습버튼

- 제품 내부의 부산물이 집적하거나 걸쭉할 경우 제습버튼을 누르면 화면표시창에 제습아이콘이 표시되고 "띠링" 하는 부저음과 함께 제습 작동이 됩니다.
- 제습버튼을 누를 경우 동작시간이 24시간 한정되어 있으므로 지속적으로 제습 기능을 사용할 경우는 24시간이 지난 후 다시 눌러주어야 합니다.
- 제습을 멈추고자 할 경우, 다시 제습버튼을 누르면 "띠링" 부저음과 함께 제습 작동이 중단됩니다. 제습버튼을 누른상태에서 탈취 버튼을 누를 경우, 제습 동작 시간 종료후 바로 탈취동작이 진행됩니다.
- 제습버튼을 누른 후 24시간 동안은 음식물 쓰레기를 투입하지 않습니다.

탈취버튼

- 제품 내부의 부산물이 혐기화될 시에는 악취발생 우려가 높으므로 탈취버튼을 누르면 화면표시창에 탈취아이콘이 표시되고 "띠링" 부저음과 함께 작동이 됩니다.
- 탈취버튼을 누를 경우 동작시간이 24시간 한정되어 있으므로 지속적으로 탈취 기능을 사용할 경우는 24시간이 지난 후 다시 눌러주어야 합니다.
- 탈취를 멈추고자 할 경우는, 다시 탈취버튼을 누르면 "띠링" 부저음과 함께 탈취 작동이 중단됩니다. 탈취버튼을 누른상태에서 제습 버튼을 누를 경우, 탈취 동작 시간 종료후 바로 제습동작이 진행됩니다.



제품 기능 설명

에러 감지 및 DISPLAY창 표시 설명


1) 전원버튼

- 제품에 문제가 생기면 모든 동작은 멈추고, 화면표시창에 에러아이콘이 표시되고, “띠리” 부저음이 30초 간격으로 계속 울립니다.
- 첨단 기술이 내장된 센서가 불량부분을 감지하여 화면표시창에 표시됩니다.

2) 화면표시 설명

- 화면표시창에 에러아이콘이 표시되고, “띠링” 부저음이 30초 간격으로 계속 울리면 A/S센터에 문의해주시고, 표시창의 영문표시를 전달해 주시면 신속한 A/S처리에 도움이 됩니다.

① 드럼히터 에러 감지

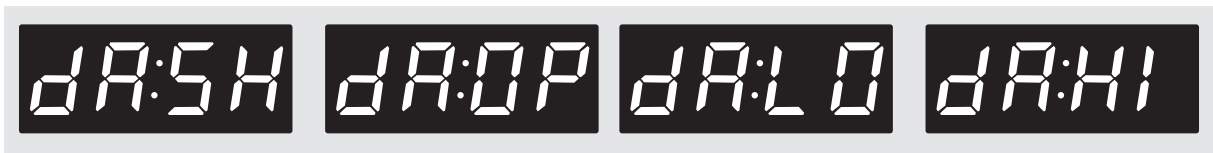

② 팬(FAN) 에러 감지



③ 카트리지 센서 및 온도 에러 감지



④ UV램프 에러 감지



⑤ 교반모터 에러 감지



제품 기능 설명

모드(MODE)별 동작 설명

1)초기모드

- 전원버튼을 눌러 제품 작동이 시작되거나, 윗뚜껑을 열고 닫은 후에는 초기모드로 동작합니다.

2)표준모드

- 초기모드로 30분 동작 후에 표준모드로 자동 전환됩니다.
- 표준모드의 총동작시간은 47시간 30분입니다.




- 24시간 이하에선 TIME이 표시되고 동작 시간과 분이 표시됩니다. (윗그림 예, 23시간 47분)



- 24시간 이상에선 DATE가 표시되고 동작 일과 시간이 표시됩니다. (윗그림 예, 2일 7시간)

3)절전모드

- 초기,표준모드로 동작된 후 48시간 이후에는 절전모드로 자동 전환됩니다.
- 전원버튼을 누르거나 윗뚜껑을 열고 닫으면 절전모드가 중지되고 초기모드로 동작합니다.

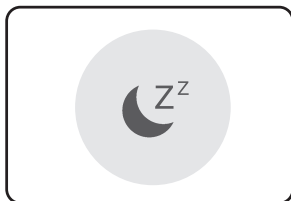

절전모드동작 표시


부산물 재활용

* 부산물이란?

음식물 쓰레기 중 5% 정도는 미생물이 분해하기 어려운 난분해성 물질이 포함되어 있습니다. 이러한 무기질은 분해 속도가 느리기 때문에 제품의 처음 미생물양보다 시간이 지남으로 부피가 늘어납니다. 이렇게 늘어난 것을 부산물이라고 하는데, 이런 부산물을 퍼내어 퇴비로 활용하거나 작물 재배에 사용할 수 있습니다.

1. 부산물 처리

본체 내부에 부산물이 한계선까지 올라왔을 경우 부삽을 이용하여 교반봉이 보일때까지 부산물을 제거해 주세요.

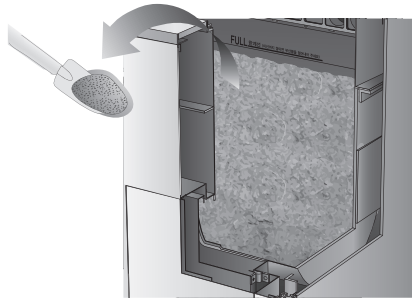

- 부산물 퇴비로 이용하기

부산물(천연퇴비)과 물 또는 흙을 대략 1:9의 비율로 희석하여 작물에게만 사용합니다. (화초에 사용시 주의하세요.)



제품 점검 및 문제 해결

증상을 확인하여 아래의 방법대로 점검한 후에도 이상이 있을 시에는
A/S 센터(1670-0972)로 연락 바랍니다.

문 제 점	원 인	해 결 방 법
전원이 안 들어옴	전원플러그 연결 및 전원버튼을 안 눌렀을 경우	전원플러그 연결 및 전원버튼을 누릅니다.
	제품이상	고객센터에 문의합니다.
소음이 날 경우	모터 및 기계적인 소음이 일어날 경우	고객센터에 문의합니다.
	교반조 내부에서 무엇인가 부딪히는 소리	교반조 내부에 딱딱한 이물질 제거합니다.
	간혹 뽐득 등 무엇인가 비비는 소리	내부가 건조하여 생기는 소리로 물 500cc정도나 음식물 쓰레기 500g정도 투입합니다.
	지속적인 웅~ 소리	팬(fan) 소리로 고객센터에 문의합니다.
냄새가 날 경우	부산물 냄새가 날 경우	제품 덮개가 잘 덮여있는지 확인 또는 제습버튼을 눌러 줍니다.
	시큼한 냄새가 발생이 되었을 경우	미생물제제 교환 또는 제습버튼을 눌러 줍니다.
음식물이 안 섞일 경우	모터 상태 불량	고객센터에 문의합니다.
	교반조 안의 상태가 너무 질퍽한 경우	제습 버튼을 눌러 주고, 1~2일 정도 투입중단합니다.
내부 뚜껑 및 덮개에 물기가 있을 경우	주위 온도가 낮은 경우(동절기)	주위 온도와 제품 내부의 온도차이(적정온도가 유지되는 곳으로 이동합니다)
	수분이 많은 음식물쓰레기 및 과다한 음식물 쓰레기 투입	제습 버튼을 눌러 주고, 1~2일간 투입 중단합니다.
	배기필터가 막혔을 경우	배기 필터를 청소해 줍니다.
	제품 바닥 배기구가 막혔을 경우	제품 바닥에 배기구가 안 막히게 바닥과 일정간격을 유지합니다
발효 분해가 안되는 경우	교반이 안 되어서 섞이지 않았을 경우	모터 이상으로 고객센터에 문의합니다.
	과다투입 (1일 투입량 최대 2kg ,1회 최대 1kg)	1~2일간 투입 중단 및 제습 버튼을 눌러줍니다.
	섬유질이 많은 쓰레기 투입한 경우	시간이 지나면 분해 • 소멸 됩니다. 꼭 잘게 잘라서 넣어주세요
교반조 내부에 건조하여 먼지가 날릴 경우	음식물 투입이 적거나 없을 경우	국물이 있는 음식물 쓰레기를 투입하거나 물 1L정도를 넣어 줍니다.
교반조에 해충, 벌레등이 생긴 경우	완전 분해 •소멸되지 않은 상태에서 전원을 끄고 오래 방치한 경우	미생물을 교환해 주세요.
교반조 내부가 질퍽한 경우	음식물 쓰레기 과다투입	1~2일간 투입 중지 및 제습 버튼을 눌러서 건조시켜 줍니다
	수분이 많은 음식물 쓰레기 투입	1~2일간 투입 중지 및 제습 버튼을 눌러서 건조시켜 줍니다.
점검 불이 들어오는 경우	제품이상	고객센터에 문의합니다.

※ 미생물제제 및 UV램프는 1년에 1회씩 교환하는 것이 좋습니다.

품질보증서

제 품 명		음식물 바이오 처리기			보증 기간	
모 델 명					제품구입일로 부터 1년	
생산번호						
구입일자		년	월	일		
보증기간		년	월	일	년 월 까지	
고객주소						
고객성명						
전화번호						

- ▶ 본 제품에 대한 보증은 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 하며, 서비스 요청 시 본사 고객센터 및 지정 A/S센터에서 실시합니다.
- ▶ 본 제품의 무상 보증 기간은 1년이며, 구입일로 부터 산정되므로 구입일을 꼭 기재 받으시길 바랍니다.
(단, 표기가 안 되었을 경우 제조일로부터 6개월이 경과한 날로 품질 보증기간을 가산합니다)
- ▶ 본 제품의 보증은 소비자피해보상규정에 따라 보증합니다.

이 보증서는 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

품질 보증기간 : 1년

주요부품 보증기간 : 5년

▶ 제품사양

처리방식	미생물 발효 소멸 방식
외형치수	W320 x D460 x H670 (mm)
제품중량	22kg
분해용량	5~6인용 (1일 최대 투입량 2kg (환경부 기준))
정격전압	220V / 60Hz
최대 소비 전력	362 W
탈취방식	이온 산화 촉매 방식
미 생 물	바실러스게 호기성, 호산성, 호염성 미생물

소비자 피해 보상 규정

소비자 피해유형		보상기간 이내	보증기간 이후
정상적인 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장일 경우	구입 후 10일 이내에 중요한 성능, 기능상의 중요한 수리를 요할 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 성능, 기능상의 중요한 수리를 요할 경우	제품 교환 또는 무상 수리	해당없음
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 고장	제품 교환 (단, 전문운송기관에 위탁한 경우는 판매자가 운송사에 대해 구상권 행사)	해당없음
	교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	동일한 고장 2회까지 발생시	무상 수리	유상 수리
	동일한 고장 3회 이상 발생시	제품 교환	유상 수리
	소비자가 의뢰한 제품을 사업자가 분실하였을 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	부품 보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않을 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 5%를 가산하여 환불
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품 교환 또는 구입가 환불	유상 수리
	천재지변(화재, 가스, 지진) 등으로 인한 고장 발생시	유상 수리	유상 수리
	A/S직원이 아닌 다른 수리기사나 소비자가 직접 수리 개조한 경우	유상 수리	유상 수리
	소모성 부품 및 정상적인 마모	유상 수리	유상 수리
	기타 외부의 요인으로 인한 고장	유상 수리	유상 수리
소비자의 고의, 과실인 경우	전기 용량을 틀리게 사용한 경우	유상 수리	유상 수리
	설치 후 이동 등 떨어트림에 의한 고장	유상 수리	유상 수리
	당사 지정품이 아닌 다른 부품으로 사용할 경우(소프트 웨어 포함)	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

MEMO

MEMO

【 제품의 올바른 사용방법과 안전을 위해 이 사용설명서를 “꼭” 읽어 보시기 바라며
읽고 난 후에는 쉽게 다시 볼 수 있는 장소에 보관하여 주시기 바랍니다.
사용설명서 안에 제품보증서가 들어 있습니다. **】**

GOOD LIVING

제조원 : (주)지엘플러스
고객센터 : 1670-0972
경기도 부천시 산업로 104번길 14, 6층

본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시
‘소비자분쟁해결기준’에 의거 보상해드립니다.